



Instrukcja obsługi H510/510i

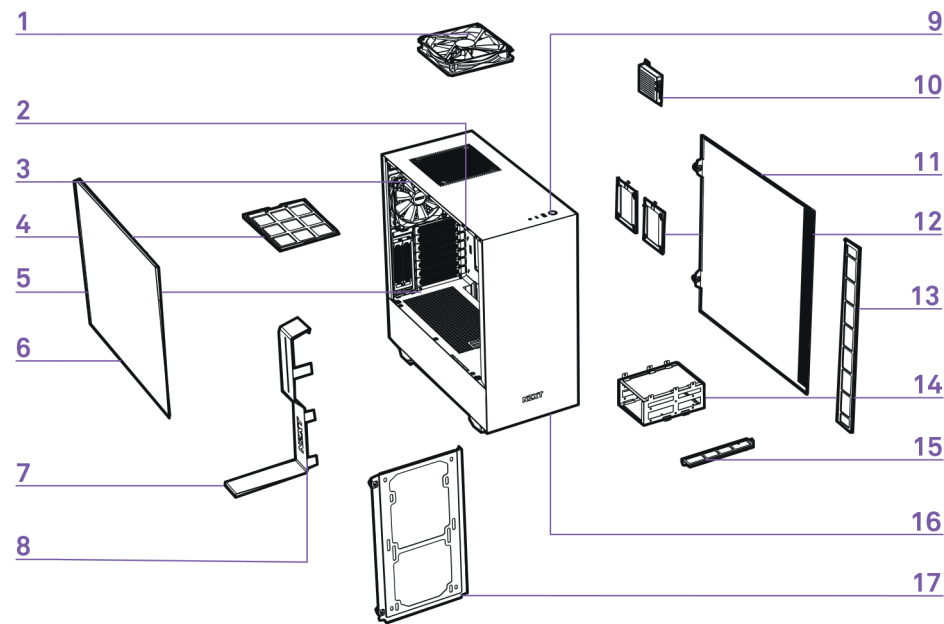


1. Górny wentylator 2. Górna listwa RGB LED (H510i) 3. Ramka zasilacza 4. Przeciwpływowy filtr zasilacza 5. Pionowe mocowanie karty graficznej (H510i) 6. Lewy panel ze szkła hartowanego 7. Maskownica kabli 8. Listwa RGB LED (H510i) 9. Moduł wejścia/wyjścia 10. Kontroler sterowania oświetleniem LED/wentylatorów (H510i) 11. Prawy panel 12. Kieszeń SSD 13. Przedni prawy filtr przeciwpływowy 14. Kieszeń HDD 15. Przedni dolny filtr przeciwpływowy 16. Obudowa 17. Wspornik chłodnicy przedniej


Akcesoria

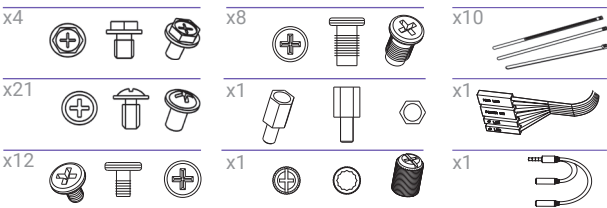


Kontroler sterowania oświetleniem LED/wentylatorów (H510i)

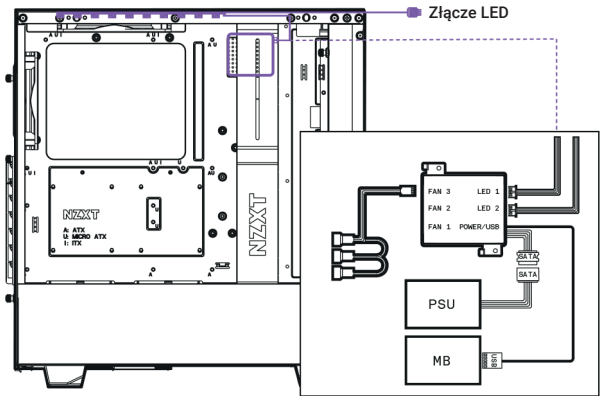

Podłączenia kabli

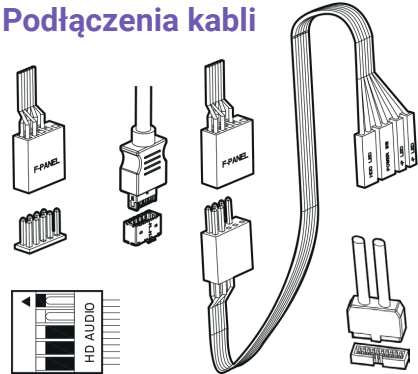


Przyciski oraz wejście/wyjście

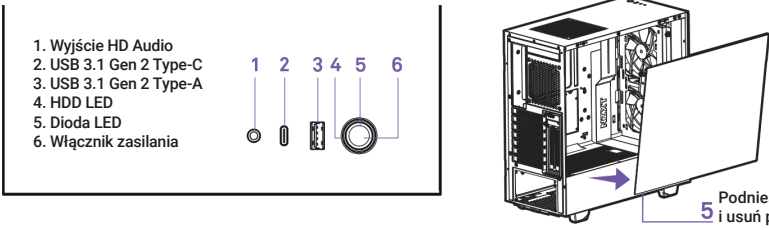


Specyfikacja

Typ obudowy	Midi Tower
Standard płyty głównej	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Zasilacz	ATX
Położenie zasilacza	Dół
Maksymalna długość zasilacza	180 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	165 mm
Maksymalna długość karty graficznej GPU	381 mm
Możliwość instalacji chłodzenia wodnego	Tak
Liczba zainstalowanych wentylatorów	2
Zainstalowane wentylatory	Tył 1x 120 mm, Góra 1x 120 mm
Maksymalna liczba wentylatorów	4
Możliwości montażu wentylatorów	Góra 1x 120/140 mm, Przód 2x 120mm / 140 mm, Tył 1x 120 mm
Podświetlenie	Nie, Tak (H510i)
Liczba gniazd rozszerzeń	7
Maksymalna liczba kieszeni 2.5"	3
Maksymalna liczba kieszeni 3.5"	3
Złącza na przednim panelu	1x USB 3.1, 1xUSB 3.1 Type-C, Audio
Komora zasilacza	Tak
Rodzaj panelu bocznego	Szkło hartowane
Rodzaj panelu frontowego	Stal
Szerokość	210 mm
Wysokość	460 mm
Długość	428 mm
Materiał	Stal; Szkło hartowane
Waga	6,6 kg, 6,8 kg (H510i)

Demontaż panelu

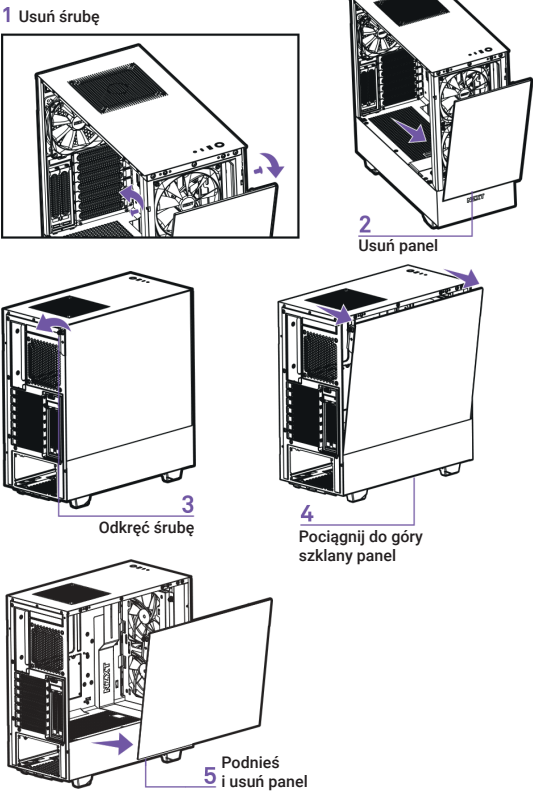


Instalacja płyty głównej

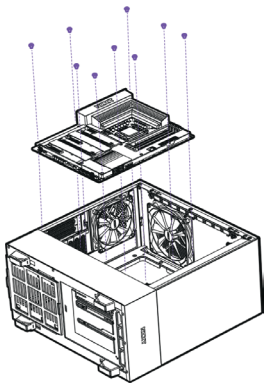



Instalacja zasilacza

Ważne: Zamontuj zasilacz wentylatorem do dołu

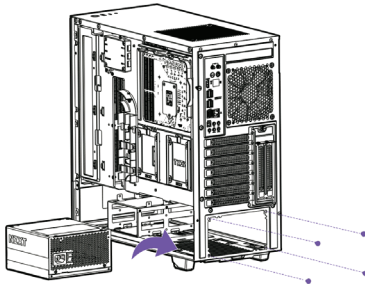



Instalacja karty graficznej

Odkręć śrubę

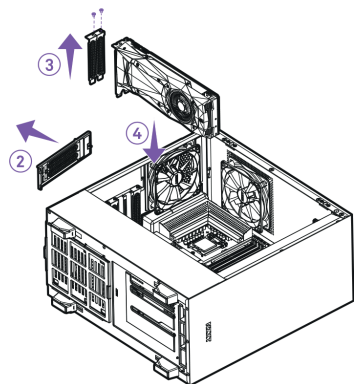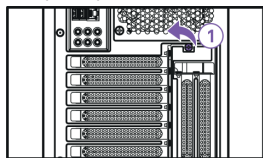





Horyzontalna

Odkręć śrubę

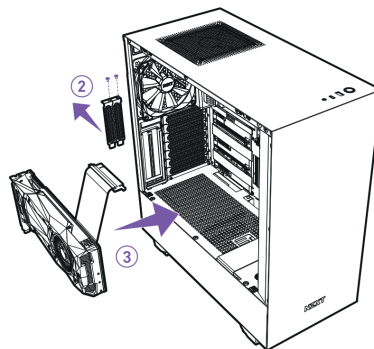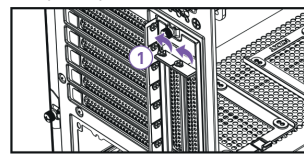


Wertykalna

Instalacja dysku HDD

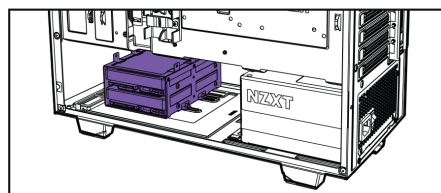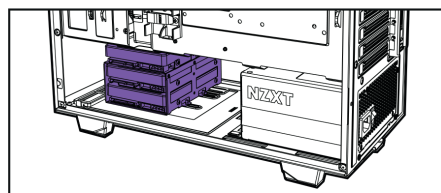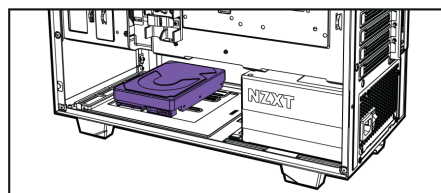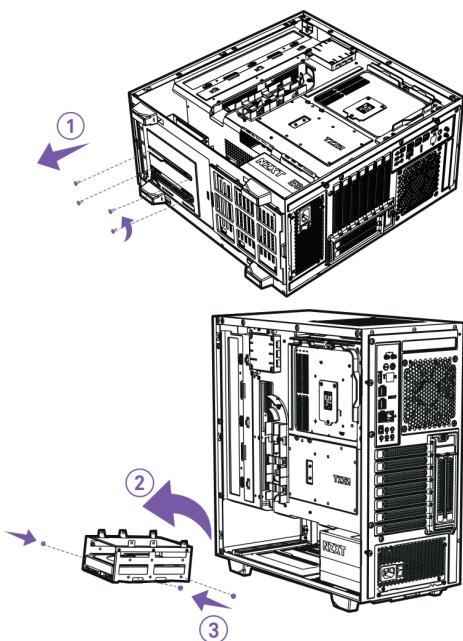


Montaż wentylatora i chłodnicy


Chłodnica

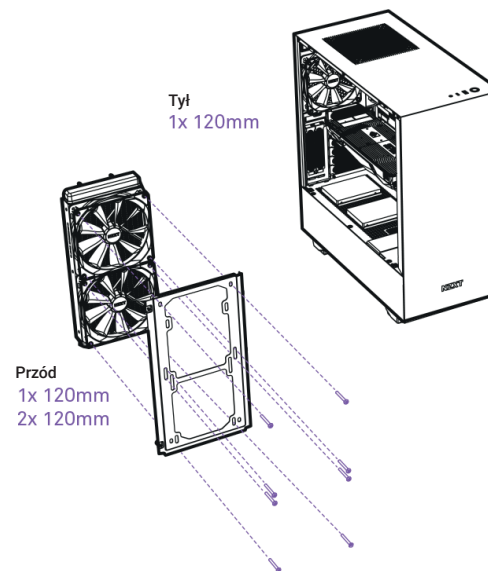

Wentylator

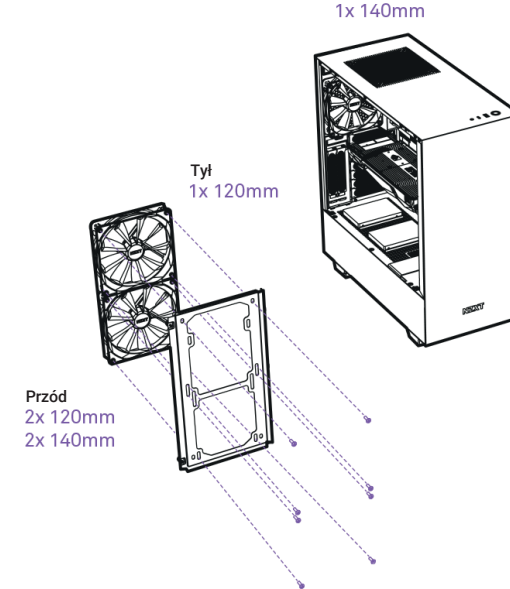

Instalacja dysku SSD

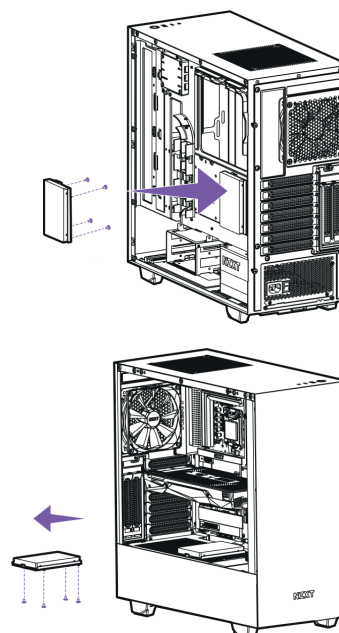

Bezpieczeństwo

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

Ogólne

- Produkt objęty 24 - miesięczną gwarancją.
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
- Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których produkowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

