



EN

PL

CZ

SK

TIN 200

USER MANUAL

**MOUSE/KEYBOARD ADAPTER
FOR PS4/PS3/X1/SWITCH**

Thank you for purchasing the Tin 200 device. Below is a description of the device and software installation.

IMPORTANT NOTES BEFORE INSTALLATION

Please read the following notes to avoid problems before and during use.

1. The adapter works only with the original controller of the console manufacturer. Any third party replacements, controllers modified on hardware / software level > may <, but do not have to work correctly, which we do not guarantee.
2. The keyboard and mouse connection with adapter must be wired. Wireless devices > may <, but do not need to work correctly, which we do not guarantee.
3. Despite our best efforts to ensure that Tin 200 would work with most devices on market, we cannot guarantee 100% compatibility with any device available. All up to date models from Genesis are fully supported and compatible with adapter, thus we are suggesting using them with Tin 200.

INSTALLATION GUIDE FOR PS4 AND X1 CONSOLE

Power ON console. Controller must be switch off. Console system booting will stop at startup screen before user selection screen. At this moment device connection may start, following order below:

1. Connect Genesis Tin 200 adapter to USB slot in console (LED diodes on adapter should lit after connecting).
2. Connect original switched off controller via USB cable to Tin 200 adapter USB slot (which is labelled with controller symbol). Controller will behave as it would be connected to power source, which will indicate appropriately to it's model specification (i.e. with backlight activation) Non-original 3rd party replacement USB cable (especially budget very low-cost cables) >might< cause problem on this installation step – or on later ones. If user encounters any problems during installation at this or later points, as first step of troubleshooting we suggest trying different cable. Cables that are designated solely for charging won't work with Tin 200 adapter.
3. Connect wired keyboard to Tin 200 adapter USB slot (which is labelled with keyboard symbol). After connection is established properly, LED diode next to keyboard USB port should stop flashing and will glow solid.
4. Connect wired mouse to Tin 200 adapter USB slot (which is labelled with mouse symbol). After connection is established, LED diode next to mouse USB port should stop flashing and will glow solid.

Device installation is finished. Now with keyboard and mouse user can navigate through menu and play games. Inside device box is hard-paper key shortcut card for user convenience which includes default keys mapping. Key mapping is also available on device web page and at the end of this manual.

INSTALLATION GUIDE FOR PS3 CONSOLE

Up to point 4 of PS4/X1 console installation, PS3 installation stays same. After connecting devices with proper order, user must press CTRL+1 on keyboard to activate PS3 mode of Tin 200 adapter. After PS3 mode is activated, Tin 200 works with default key mapping setting (unless changed in software).

INSTALLATION GUIDE FOR SWITCH CONSOLE

Connect adapter to USB port in docking station(console must be "docked in"). There is a possibility to connect adapter to console directly through USB > micro USB OTG adapter.

Up to point 4 of PS4/X1 console installation, SWITCH installation stays same. After connecting devices with proper order, user must press CTRL+2 on keyboard to activate SWITCH mode of Tin 200 adapter. After SWITCH mode is activated, Tin 200 works with default key mapping setting (unless changed in software).

FIRMWARE INSTALLATION GUIDE

EN

PL

CZ

SK

1. On device page (genesis-zone.com), click on "DOWNLOADS", download on hard drive „Genesis Tin 200 Firmware vX.X“ (file name might be updated).
2. Extract files in any place on hard-drive.
3. Connect TIN 200 adapter to USB port of PC/laptop.
4. Open GenesisUpdate 1.11.exe application (file name might be updated).
5. Click "Open File" button and search for extracted file in localization into which you extracted files in point 2. Choose file „Genesis Tin 200 firmware v1.1C.bin“ (file name might be updated).
6. After choosing firmware update file (.bin), click "Auto update" button for firmware update.
7. "PASS" info means device was updated successfully.
8. Device can be disconnected from PC/laptop and used with console.

Canceling firmware installation won't damage device, however we suggest not doing so while it's under way. In case of problems during installation (i.e. „Time out !! Please check device and try again later“ – means there is connection problem with device) we suggest connecting device again / connecting it with different cable / using different USB port.

GENESIS TIN 200 KEYASSISTANT SOFTWARE CONFIGURATION

1. Download file "Genesis Tin 200 Software" from device page (genesis-zone.com, "DOWNLOADS" tab). Extract it to any place on hard-drive.
2. Connect Tin 200 adapter to PC/laptop.
3. Open „Genesis Tin 200 KeyAssistant.exe" application.
4. Next to "MODE" choose console of interest.
5. Main menu window – option for mouse sensitivity configuration, basic keyboard keys and turbo mode. Click right field in menu to assign keyboard button ("K"), and then press key on keyboard to which we want assign specific function.
6. When "ADVANCED" is pressed, new window will pop up with advanced buttons binding for keyboard ("K") and mouse ("M").

After key binding is done, press button with diskette symbol in main menu to save changes. Device can be disconnected.

PS3 and PS4 is registered trademark or trademark of Sony Computer Entertainment in the United States and/or other countries.

Xbox One is registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Switch is registered trademark or trademark of Nintendo Corporation in the United States and/or other countries.

Impakt S.A. does not have a license for using PS4,PS3,Xbox One, Switch trademarks are used for informational purpose only.

Dziękujemy za zakup adaptera Tin 200. Poniżej znajduje się opis instalacji urządzenia oraz oprogramowania.

WAŻNE INFORMACJE PRZED INSTALACJĄ

Należy zapoznać się w celu uniknięcia problemów przed oraz w trakcie użytkowania urządzenia.

1. Adapter działa tylko i wyłącznie z oryginalnym kontrolerem producenta konsoli. Jakikolwiek zamienniki, kontrolery modyfikowane sprzętowo/programowo >mogą<, ale nie muszą działać poprawnie, czego też nie gwarantujemy.
2. Klawiatura oraz mysz musi łączyć się z adapterem przewodowo. Urządzenia bezprzewodowe >mogą<, ale nie muszą działać poprawnie, czego też nie gwarantujemy.
3. Dołożyliśmy wszelkich starań by TIN 200 działał z dowolną klawiaturą i myszką, jest jednak niemożliwe by zagwarantować 100% kompatybilność z wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku. Wszystkie aktualne modele Genesis posiadają pełne wsparcie i kompatybilność z adapterem, tym samym zalecamy ich wykorzystywanie.

INSTALACJA DLA KONSOL PS4 ORAZ X1

Należy uruchomić konsolę. Gamepad musi być WYŁĄCZONY. Uruchamianie systemu konsoli zatrzyma się na ekranie poprzedzającym ekran logowania. W tym momencie należy rozpocząć podłączanie urządzenia w poniższej kolejności:

1. Podłączyć Genesis TIN 200 do gniazda USB konsoli (diody led adaptera powinny zaświecić).
2. Podłączyć oryginalny, WYŁĄCZONY gamepad konsoli po kablu USB do adaptera w odpowiednim gnieździe (oznaczone symbolem gamepada). Gamepad zachowa się tak, jakby był podłączony do źródła zasilania/ladowniki – co zasygnalizuje we właściwy sobie sposób (np. aktywacją podświetlenia).
W przypadku wystąpienia takowych, jako pierwszy etap rozwiązywania problemów, zalecamy próbę podłączenia gamepada do adaptera za pomocą innego kabla USB. Kable przeznaczone >wyłącznie< do ładowania nie będą współpracować z adapterem.
3. Podłączyć klawiaturę do odpowiednio oznaczonego gniazda USB adaptera. Dioda LED powinna świecić światłem stałym (nie mrugać).
4. Podłączyć mysz do odpowiednio oznaczonego gniazda USB adaptera. Dioda LED powinna świecić światłem stałym (nie mrugać).

Instalacja urządzenia zakończona. Od tej chwili użytkownik może używać myszki oraz klawiatury w celu nawigacji w menu czy sterowania w grze. W karcie podręcznej umieszczonej wewnątrz opakowania opisano domyślne przypisanie klawiszy/przycisków. Karta jest również dostępna online na stronie produktu

INSTALACJA DLA KONSOLI PS3

Instalacja przebiega tak samo jak w przypadku konsol PS4/X1 z tą różnicą, że po pkt. 4 należy użyć na klawiaturze kombinacji klawiszy CTRL+1 by wejść w tryb obsługi konsoli PS3. Po wejściu w tryb PS3 urządzenie działa zgodnie z domyślnie przypisanymi klawiszami.

INSTALACJA DLA KONSOLI SWITCH

Adapter podłączamy do wolnego portu USB w stacji dokującej konsoli(konsola musi być „zadokowana”). Istnieje opcja podłączenia bezpośrednio do konsoli za pomocą adaptera OTG USB -> microUSB. Instalacja przebiega tak samo jak w przypadku konsol PS4/X1 z tą różnicą, że po pkt. 4 należy użyć na klawiaturze kombinacji klawiszy CTRL+2 by wejść w tryb obsługi konsoli Switch. Po wejściu w tryb Switch urządzenie działa zgodnie z domyślnie przypisanymi klawiszami.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA (FIRMWARE)

EN
PL
CZ
SK

1. Na stronie urządzenia (genesis-zone.com) wejść w zakładkę „DO POBRANIA” a następnie pobrać na dysk „Genesis TIN 200 Firmware vX.X” (nazwa pliku może być aktualizowana).
2. Rozpakować pliki w dowolnym miejscu na dysku.
3. Podłączyć adapter Genesis TIN 200 do portu USB PC/laptopa.
4. Włączyć aplikację GenesisUpdate 1.11.exe. (nazwa pliku może być aktualizowana).
5. Kliknij przycisk “Open File” i wyszukuj lokalizację do której został wypakowany plik z firmware’em. Wybierz plik „Genesis Tin 200 firmware v1.1C.bin” (nazwa pliku może być aktualizowana).
6. Następnie kliknij przycisk „Auto Update” w celu aktualizacji adaptera.
7. Wyświetlenie komunikatu „PASS” oznacza poprawnie zainstalowane nowego firmware’u.
8. Odłącz adapter od komputera i podłącz go do konsoli.

Przerwana instalacja nie powinna uszkodzić urządzenia, nie zaleca się jednak odłączania adaptera w jej trakcie. W razie wystąpienia problemów podczas instalacji (np.: komunikat „Time out !! Please check device and try again later” - zwykle oznacza problem łączności z urządzeniem) sugerujemy podłączenie go jeszcze raz / podłączenie za pomocą innego kabla USB / podłączenie do innego gniazda USB.

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA GENESIS TIN 200 KEY ASSISTANT

1. Pobrać ze strony urządzenia (genesis-zone.com, zakładka „DO POBRANIA”) plik „Genesis Tin 200 Software”. Wypakować w dowolnym miejscu na dysku.
2. Podłączyć adapter Tin 200 do PC/laptopa.
3. Włączyć aplikację „Genesis Tin 200 KeyAssistant.exe”.
4. Wybrać przy „MODE” odpowiedni typ konsoli która nas interesuje.
5. W głównym oknie menu – opcja konfiguracji czułości myszy oraz podstawowych klawiszy klawiatury wraz z trybem turbo. Należy kliknąć odpowiednie pole przycisku („K”) a następnie wcisnąć klawisz na klawiaturze, który chcemy by był przypisany do danej funkcji.
6. Klikając w „ADVANCED” uzyskujemy dostęp do pozostałych funkcji i przycisków klawiatury („K”) oraz myszki („M”).

Po konfiguracji klikając w głównym oknie przycisk dyskietki zapisujemy zmiany. Tin 200 może zostać odłączony .

PS4 i PS3 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Xbox One jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Switch jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nintendo Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Impakt S.A. nie posiada licencji na korzystanie ze znaku towarowego PS4,PS3,Xbox One, Switch, a jego użycie ma charakter wyłącznie informacyjny.

ROZŠÍŘENÝ NÁVOD K POUŽITÍ GENESIS TIN 200

Adaptér myši/klávesnice určený pro konzole PS4 / PS3 / X1 / SWITCH.

Před prvním použitím si přečtěte níže uvedené pokyny, abyste předešli problémům během používání zařízení. Návod obsahuje popis instalace zařízení a softwaru.

1. Adaptér funguje pouze s originálním ovladačem dané konzoly. Všechny náhradní ovladače modifikované hardwarem nebo softwarem mohou, ale nemusí fungovat správně, co nezaručujeme.
2. Klávesnice a myš se musí připojit k adaptéru kabelem. Bezdrátová zařízení mohou, ale nemusí fungovat správně, co nezaručujeme.
3. Vynaložili jsme maximální úsilí, aby zařízení fungovalo s libovolnou klávesnicí a myší, ale nelze zaručit 100% kompatibilitu se všemi zařízeními dostupnými na trhu. Všechny současné modely Genesis mají plnou podporu a kompatibilitu s adaptérem, proto je doporučujeme použít s tímto adaptérem.

INSTALACE PRO KONZOLE PS4 A X1

Spusťte konzolu, ale gamepad musí být vypnutý. Spouštění systému v konzole se zastaví na režimu před přihlášením uživatele. V tomto okamžiku připojte zařízení v následujícím pořadí:

1. Připojte adaptér Genesis Tin 200 k portu USB v konzole (LED diody adaptéru by se měly rozsvítit a pak začít blikat)
2. Připojte originální, ale vypnutý gamepad pomocí USB kabelu k adaptéru Tin 200 do příslušného portu. Gamepad se zachová tak, jakoby byl připojen k napájecímu zdroji (nabíječe), což indikuje vlastním způsobem (např. aktivace podsvícení). Neoriginální náhrady kabelu USB (zejména nekvalitní kabely) mohou způsobit problémy i v pozdějších stádiích instalace. V případě vyskytnutí problému z inicializací doporučujeme připojit gamepad k adaptéru pomocí jiného kabelu USB, jako první krok při řešení problémů. Kabely určené pouze pro nabíjení nebudou spolupracovat s adaptérem.
3. Připojte klávesnici do příslušného portu USB adaptéru. LED dioda by měla svítit (ne blikat).
4. Připojte myš do příslušného portu USB adaptéru. LED dioda by měla svítit (ne blikat).

Instalace zařízení je zakončena. Pomocí klávesnice se nyní můžete přihlásit a vybrat uživatele. Výchozí přiřazení kláves a tlačítek je uvedeno v uživatelské příručce umístěné v balení, na našich webových stránkách, jakož i v níže uvedené tabulce.

INSTALACE PRO KONZOLU PS3

Instalace probíhá stejně jako v případě konzol PS4 / X1 s tím rozdílem, že po bodu 4, použijte klávesnici, na níž stisknete kombinaci kláves CTRL + 1 a vstupte do provozního režimu konzole PS3. Po vstupu do režimu PS3, zařízení funguje podle předvolených přiřazených kláves.

INSTALACE PRO KONZOLU SWITCH

Připojte Adaptér Tin 200 k volnému portu USB v dokovací stanici konzoly (konzola musí být "ukotvena"). K dispozici je také možnost připojení přímo k konzole pomocí adaptéru USB OTG -> micro USB. Instalace probíhá stejně jako v případě konzol PS4 / X1 s tím rozdílem, že po bodu 4, použijte kombinaci kláves CTRL + 2 na klávesnici, abyste mohli vstoupit do provozního režimu konzoly Switch. Po vstupu do režimu Switch, zařízení pracuje podle předvolených přiřazených kláves.

EN

PL

CZ

SK

AKTUALIZACE FIRMWARU ZAŘÍZENÍ

EN
PL
CZ
SK

1. Na stránce výrobce (www.genesis-zone.com), najdete příslušný produkt, přejděte do záložky "DOWNLOAD", a potom stáhněte na disk v počítači soubor "Genesis Tin 200 Firmware vX.X" (název souboru se může trochu lišit v závislosti na verzi)
2. Rozbalte soubory kdekoliv na disku
3. Připojte adaptér Genesis Tin 200 k portu USB počítače / notebooku.
4. Spusťte aplikaci GenesisUpdate 1.11.exe. (Název souboru se může lišit v závislosti na verzi)
5. Klikněte na tlačítko "Otevřít soubor" a vyhledejte místo v počítači, kde byl extrahovaný soubor firmwaru. Vyberte soubor "Genesis Tin 200 firmware v1.1C.bin" (název souboru se může lišit v závislosti na verzi firmwaru)
6. Poté stiskněte tlačítko "Auto Update" pro spuštění aktualizace firmwaru adaptéru
7. Zobrazení zprávy "PASS" znamená, že nový firmware byl správně nainstalován.
8. Odpojte adaptér od počítače a připojte jej k konzole.

Poznámka: Přerušení během instalace by nemělo poškodit adaptér, ale nedoporučuje se během instalace odpojovat ho. V případě problémů (např. "Time out !! Please check device and try again later" - obvykle označuje problém s komunikací se zařízením), doporučujeme ho připojit znovu / připojit pomocí jiného kabelu USB / připojit k jinému portu USB.

KONFIGURACE A INSTALACE SOFTWARE GENESIS TIN 200 KEY ASSISTANT

1. Stáhněte software "Genesis Tin 200 Software" z webové stránky výrobce. Extrahujte kdekoliv na disku v počítači.
2. Připojte adaptér Tin 200 k PC / notebooku
3. Spusťte soubor "Genesis Tin 200 KeyAssistant.exe"
4. Vyberte příslušný typ konzoly, která vás zajímá, vedle položky "MODE"
5. Hlavní okno obsahuje možnost konfigurace citlivosti myši a základních kláves klávesnice, jakož i režim Turbo. Klikněte na příslušné pole tlačítka ("K") a stiskněte klávesu na klávesnici, kterému chcete přiřadit danou funkci.
6. Kliknutím na "ADVANCED" získáte přístup k dodatečným funkcím, které můžete připsat pomocí kláves klávesnice ("K") a tlačítkům myši ("M")
7. Pro uložení konfigurace stiskněte tlačítko se symbolem diskety v hlavním okně. Tin 200 nyní můžete odpojit.



	XBOX 1	PS4	SWITCH	PS3
Pravé tlačítko	LT	L2	ZL	L2
Levé tlačítko	RT	R2	ZR	R2
Klíknutí na scrollovací kolečko	R3	R3	R3	R3
Pohyb myši nahoru				
Pohyb myši vlevo				
Pohyb myši dolů				
Pohyb myši vpravo				



	XBOX 1	PS4	SWITCH	PS3
Q	L1	L1	L	L1
E	R1	R1	R	R1
F1				
1				
2				
3				
R	Y	△	Y	△
F	X	□	X	□
C	B	○	A	○
Space	A	×	B	×
W				
A				
S				
D				
Shift (Levý)	L3	L3	L3	L3
TAB	View (Option	-	Select
ESC	Home	PS	Home	PS
~		Share	Capture	/
Caps Lock	Menu (Dotykový panel	+	Start

ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ CITLIVOSTI MÝŠI


Zvýšení a snížení citlivosti myši provedete pomocí tlačítek F3 / F4 na klávesnici.

PS4 a PS3 je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment ve Spojených státech i jiných zemích.

Xbox One je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech i jiných zemích.

Switch je registrovaná ochranná známka společnosti Nintendo Corporation ve Spojených státech i jiných zemích.


Společnost Impakt S.A. nemá licenci na používání ochranné známky PS4, PS3, Xbox One, Switch a její používání slouží pouze pro informační

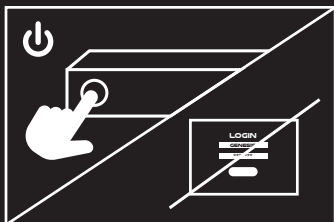


1. Spustte konzolu / Nepřihlašujte uživatele.




2. Gamepad* musí být vypnutý / nemůže být připojen k konzole.

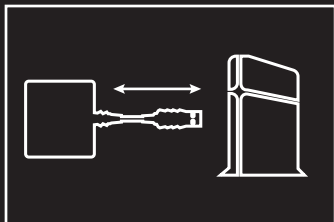


3. Připojte adaptér Genesis Tin 200 k portu USB konzoly.

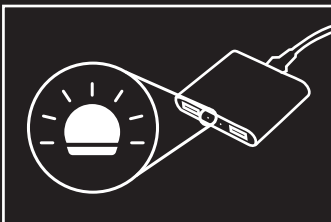


4. Počkejte, dokud LED diody Genesis Tin 200 začnou blikat.

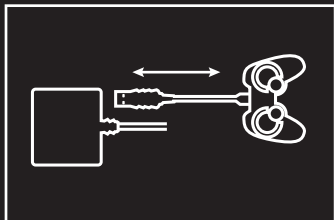


5. Připojte gamepad* k adaptéru Genesis Tin 200 pomocí originálního kabelu USB (port USB na adaptéru je označen symbolem gamepadu).

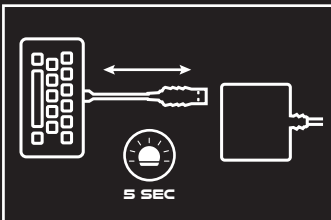

6. Připojte klávesnici k portu USB adaptéru označeného symbolem klávesnice. Počkejte 5 sekund, dokud dioda LED vedle portu USB adaptéru nezačne svítit.

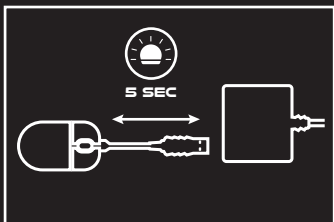

7. Připojte myš k portu USB adaptéru označeného symbolem myši. Počkejte 5 sekund, dokud dioda LED vedle portu USB adaptéru nezačne svítit.

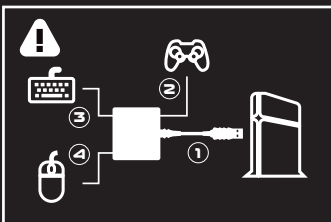

Pořadí připojení.

* Podporuje výhradně originální gamepad.

ROZŠÍRENÝ NÁVOD NA POUŽITIE GENESIS TIN 200

Adaptér myši/klávesnice určený pre konzoly PS4 / PS3 / X1 / SWITCH.

Pred prvým použitím si prečítajte nižšie uvedené pokyny, aby ste predišli problémom počas používania zariadenia. Návod obsahuje popis inštalácie zariadenia a softvéru.

1. Adaptér funguje len s originálnym ovládačom danej konzoly. Všetky náhradné ovládače modifikované hardvérom alebo softvérom môžu, ale nemusia fungovať správne, čo nezaručujeme.
2. Klávesnica a myš sa musia pripojiť k adaptéru káblom. Bezdrôtové zariadenia môžu, ale nemusia fungovať správne, čo nezaručujeme.
3. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby zariadenie fungovalo s ľubovoľnou klávesnicou a myšou, ale nie je možné zaručiť 100% kompatibilitu so všetkými zariadeniami dostupnými na trhu. Všetky súčasné modely Genesis majú plnú podporu a kompatibilitu s adaptérom, preto ich odporúčame použiť s týmto adaptérom.

INŠTALÁCIA PRE KONSOLY PS4 A X1

Inštalácia pre konzoly PS4 a X1

Spustite konzolu, ale gamepad musí byť vypnutý. Spúšťanie systému v konzole sa zastaví na režime pred prihlásením používateľa. V tomto okamihu pripojte zariadenia v nasledujúcom poradí:

1. Pripojte adaptér Genesis Tin 200 k portu USB v konzole (LED diódy adaptéra by sa mali rozsvietiť a potom začať blikať)
2. Pripojte originálny, ale vypnutý gamepad pomocou USB kábla k adaptéru Tin 200 do príslušného portu. Gamepad sa zachová tak, akoby bol pripojený k napájaciemu zdroju (nabíjačke), čo indikuje vlastným spôsobom (napr. aktivácia podsvietenia). Neoriginálne náhrady kábla USB (najmä nekvalitné káble) môžu spôsobiť problémy aj v neskorších štádiách inštalácie. V prípade vyskytnutia problému z inicializácie odporúčame pripojiť gamepad k adaptéru pomocou iného kábla USB, ako prvý krok pri riešení problémov. Káble určené len pre nabíjanie nebudú spolupracovať s adaptérom.
3. Pripojte klávesnicu do príslušného portu USB adaptéra. LED dióda by mala svietiť (nie blikať).
4. Pripojte myš do príslušného portu USB adaptéra. LED dióda by mala svietiť (nie blikať).

Inštalácia zariadenia je zakončená. Pomocou klávesnice sa teraz môžete prihlásiť a vybrať používateľa. Predvolené priradenie kláves a tlačidiel je uvedené v užívateľskej príručke umiestnenej v balení, na našich webových stránkach, ako aj v nižšie uvedenej tabuľke.

INŠTALÁCIA PRE KONSOLU PS3

Inštalácia prebieha rovnako ako v prípade konzol PS4/X1 s tým rozdielom, že po bode 4, použijete klávesnicu, na ktorej stlačíte kombináciu kláves CTRL + 1 a vstúpte do prevádzkového režimu konzoly PS3. Po vstupe do režimu PS3, zariadenie funguje podľa predvolených priradených kláves.

INŠTALÁCIA PRE KONSOLU SWITCH

Pripojte Adaptér Tin 200 k voľnému portu USB v dokovacej stanici konzoly (konzola musí byť "ukotvená"). K dispozícii je tiež možnosť pripojenia priamo k konzole pomocou adaptéra USB OTG -> micro USB. Inštalácia prebieha rovnako ako v prípade konzol PS4/X1 s tým rozdielom, že po bode 4, použijete kombináciu kláves CTRL + 2 na klávesnici, aby ste mohli vstúpiť do prevádzkového režimu konzoly Switch. Po vstupe do režimu Switch, zariadenie pracuje podľa predvolených priradených kláves.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU ZARIADENIA

EN
PL
CZ
SK

1. Na stránke výrobcu (www.genesis-zone.com), nájdite príslušný produkt, prejdite do záložky "DOWNLOAD", a potom stiahnite na disk v počítači súbor "Genesis TIN 200 Firmware vX.X" (názov súboru sa môže trochu líšiť v závislosti od verzie)
2. Rozbaľte súbory kdekolvek na disku
3. Pripojte adaptér Genesis TIN 200 k portu USB počítača / notebooku.
4. Spustíte aplikáciu GenesisUpdate 1.11.exe. (názov súboru sa môže líšiť v závislosti od verzie)
5. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť súbor" a vyhľadajte miesto v počítači, kde bol extrahovaný súbor firmvéru. Vyberte súbor "Genesis Tin 200 firmware v1.1C.bin" (názov súboru sa môže líšiť v závislosti od verzie firmvéru)
6. Potom stlačte tlačidlo „Auto Update“ pre spustenie aktualizácie firmvéru adaptéra
7. Zobrazenie správy "PASS" znamená, že nový firmvér bol správne nainštalovaný.
8. Odpojte adaptér od počítača a pripojte ho k konzole.

Poznámka: Prerušenie počas inštalácie by nemalo poškodiť adaptér, ale neodporúča sa počas inštalácie odpojať ho. V prípade problémov (napr. "Time out !! Please check device and try again later" - zvyčajne označuje problém s komunikáciou so zariadením), odporúčame ho pripojiť znova / pripojiť pomocou iného kábla USB / pripojiť k inému portu USB.

KONFIGURÁCIA A INŠTALÁCIA SOFTVÉRU GENESIS TIN 200 KEY ASSISTANT

1. Stiahnite softvér "Genesis Tin 200 Software" z webovej stránky výrobcu. Extrahujte kdekolvek na disku v počítači.
2. Pripojte adaptér Tin 200 k PC / notebooku
3. Spustíte súbor "Genesis Tin 200 KeyAssistant.exe".
4. Vyberte príslušný typ konzoly, ktorá vás zaujíma, vedľa položky "MODE".
5. Hlavné okno obsahuje možnosť konfigurácie citlivosti myši a základných kláves klávesnice, ako aj režim Turbo. Kliknite na príslušné pole tlačidla ("K") a potom stlačte kláves na klávesnici, ktorému chcete priradiť danú funkciu.
6. Kliknutím na "ADVANCED" získate prístup k dodatočným funkciám, ktoré môžete prísť pomocou kláves klávesnice ("K") a tlačidla myši ("M")
7. Pre uloženie konfigurácie stlačte tlačidlo so symbolom diskety v hlavnom okne. Tin 200 teraz môžete odpojiť.



	XBOX 1	PS4	SWITCH	PS3
Pravé tlačidlo	LT	L2	ZL	L2
Ľavé tlačidlo	RT	R2	ZR	R2
Klíknutie na scrollovacie koliesko	R3	R3	R3	R3
Pohyb myši nahor				
Pohyb myši vľavo				
Pohyb myši nadol				
Pohyb myši vpravo				



	XBOX 1	PS4	SWITCH	PS3
Q	L1	L1	L	L1
E	R1	R1	R	R1
F1				
1				
2				
3				
R	Y	△	Y	△
F	X	□	X	□
C	B	○	A	○
Space	A	×	B	×
W				
A				
S				
D				
Shift (Ľavý)	L3	L3	L3	L3
TAB	View (Option	-	Select
ESC	Home	PS	Home	PS
~		Share	Capture	/
Caps Lock	Menu (Dotykový panel	+	Start

ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE CITLIVOSTI MYŠI


Zvýšenie a zníženie citlivosti myši vykonáte pomocou tlačidiel F3/F4 na klávesnici.

PS4 a PS3 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment v Spojených štátoch, ako aj iných krajinách.

Xbox One je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch, ako aj iných krajinách.

Switch je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nintendo Corporation v Spojených štátoch, ako aj iných krajinách.


Spoločnosť Impakt S.A. nemá licenciu na používanie ochrannej známky PS4, PS3, Xbox One, Switch a jej používanie slúži len na informačné

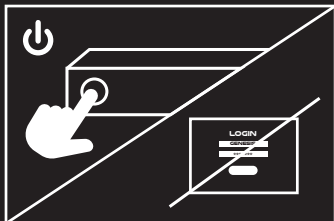


1. Spustíte konzolu / Neprihlasujete používateľa.




2. Gamepad* musí byť vypnutý / nemôže byť pripojený k konzole.

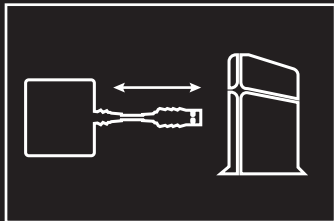


3. Pripojte adaptér Genesis Tin 200 k portu USB konzoly.

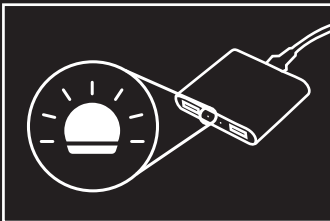


4. Počkáajte, kým LED diódy Genesis Tin 200 začnú blikať.

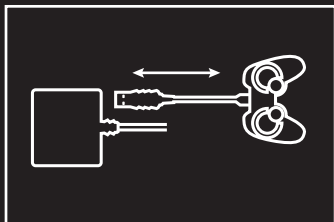


5. Pripojte gamepad* k adaptéru Genesis Tin 200 pomocou originálneho kábla USB (port USB na adaptéru je označený symbolom gamepadu).

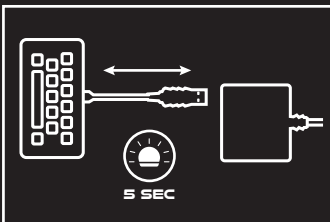

6. Pripojte klávesnicu k portu USB adaptéra označeného symbolom klávesnice. Počkáajte 5 sekúnd, kým dióda LED vedľa portu USB adaptéra nezačne svietiť.

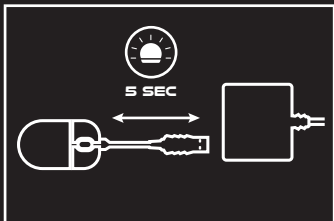

7. Pripojte myš k portu USB adaptéra označeného symbolom myši. Počkáajte 5 sekúnd, kým dióda LED vedľa portu USB adaptéra nezačne svietiť.

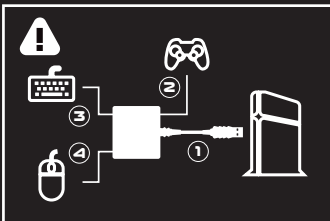

Poradie pripojenia.

* Podporuje výhradne originálny gamepad.



WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |



© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.